

KH EN

កង្ហាបញ្ជូន MFA-SR14C




សៀវភៅណែនាំ

60
Watt

220-240v
volt

50Hz

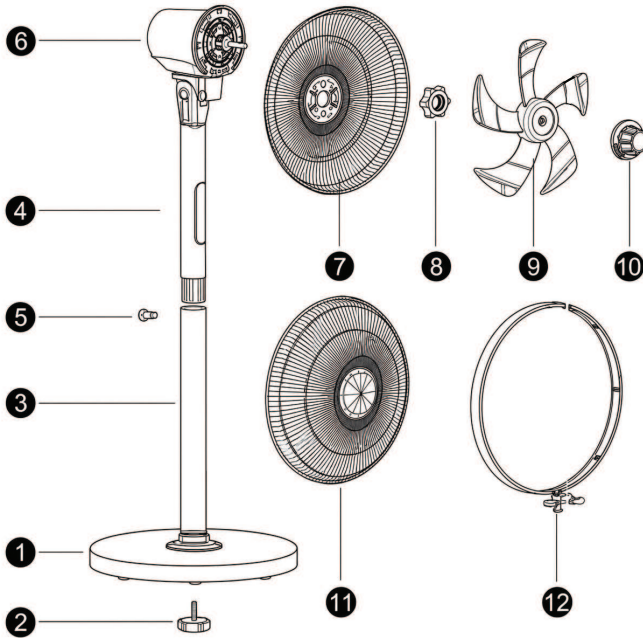

- 1: ជើងទម្រ
- 2: វិសជើងទម្រ
- 3: បង្គោលទម្រ 1
- 4: បង្គោលទម្រ 2
- 5: វីសបង្គោលទម្រ
- 6: ម៉ូទ័រ
- 7: ក្រឡាការពារខាងក្រោយ
- 8: គ្រាប់វីតក្រឡាការពារ
- 9: ស្លាបកង្ហារ
- 10: គម្របស្លាបកង្ហារ
- 11: ក្រឡាការពារខាងមុខ
- 12: ខ្សែវីតក្រឡាការពារ

សូមអានសៀវភៅណែនាំនេះមុនពេលប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកសម្រាប់យោងពេលក្រោយ

សេចក្តីណែនាំសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

- 1: កុំដាក់ម្រាមដៃ ខ្នៅដៃ ឬវត្ថុផ្សេងៗ ចូលតាមប្រហោងក្រឡាការពារ នៅពេលកង្ហារកំពុងដំណើរការ។
- 2: ដកខ្ទុយឧបករណ៍ចេញ មុនពេលផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។
- 3: កុំត្រូវដកខ្ទុយកង្ហារជានិច្ច មុនពេលដាក់ ឬដោះគ្រឿងបន្លាស់ និងមុនពេលសម្អាត។
- 4: ត្រូវប្រើកង្ហារលើផ្ទៃរាបស្មើជានិច្ច។
- 5: ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃការឆក់អគ្គិសនី កុំឱ្យកង្ហារប៉ះទឹក។
- 6: ប្រសិនបើខ្សែភ្លើងខូច ត្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិត ផ្នែកថែទាំ ឬអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពស្រដៀងគ្នា ជួសជុល ឬផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យ។
- 7: ឧបករណ៍នេះមិនសមស្របសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 8 ឆ្នាំប្រើប្រាស់ទេ។ មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផ្លូវកាយ អារម្មណ៍ ឬផ្លូវចិត្តចម្លង រួមទាំងកុមារអាយុលើសពី 8 ឆ្នាំ ឬអ្នកដែលខ្វះបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង អាចប្រើ ឧបករណ៍នេះបាន លុះត្រាតែមានការត្រួតពិនិត្យ ឬការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដោយសុវត្ថិភាព ពីអ្នកដែល ទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ កុមារមិនគួរលេងជាមួយឧបករណ៍នេះទេ។ ការសម្អាត និងការថែទាំឧបករណ៍ មិនគួរឱ្យកុមារអាយុក្រោម 8 ឆ្នាំ ឬកុមារដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យធ្វើឡើយ។

របៀបប្រើប្រាស់

- 1: ការគ្រប់គ្រងល្បឿន៖ កំណត់ល្បឿនដែលចង់បាន ដោយចុចលើកុងតាក់ណាមួយក្នុងចំណោម
- 4 នេះ៖ 0, 1, 2, 3 ឬ 4 ដែលមានន័យថា បិទថាមពលកង្ហារ ល្បឿនយឺត ល្បឿនមធ្យម និងល្បឿនលឿន តាមលំដាប់លំដោយ។
- 2: ដើម្បីលេចម្លូរទិសខ្យល់ឱ្យឡើងលើ ឬចុះក្រោម សូមចុចសោរចាក់មុំ ហើយបត់ក្បាលកង្ហារទៅមុំដែលចង់បាន។
- 3: កុំប៉ះស្លាបកង្ហារដោយដៃ ឬវត្ថុរឹងណាមួយ នៅពេលស្លាបកង្ហារកំពុងបង្វិល។
- 4: ដំឡើងកង្ហារលើជញ្ជាំងដោយប្រើឧបករណ៍រឹងមាំ និងមានគុណភាព។ ត្រូវប្រាកដថាកង្ហារត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងរឹងមាំ។

ការសម្អាត/ការថែទាំ


- 1: ដកខ្សែភ្លើងចេញពីព្រីតភ្លើងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។
- 2: ដោះក្រឡាការពារខាងមុខ និងស្លាបកង្ហារយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ កុំឱ្យស្លាបកង្ហារធ្លាក់។
- 3: ប្រើក្រណាត់ទន់ ឬអេប៉ុង និងទឹកសាប៊ូស្រាល ដើម្បីសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ប្រេង។ ជូតឱ្យស្អាតដោយក្រណាត់ស្អាត។ កុំប្រើទឹកថ្នាំប៉ូលា ឬសារធាតុរាវដែលអាចបណ្តាលឱ្យច្រេះ ដែលអាចធ្វើឱ្យខូចពណ៌ លោហៈ ឬធ្លាស្ទិក។
- 4: ដំឡើងស្លាបកង្ហារ និងក្រឡាការពារខាងមុខវិញ ហើយរឹតឱ្យជាប់ដោយគ្រាប់រឹត។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

តង់ស្យុង៖ 220~240V

ប្រេកង់៖ 50Hz

ថាមពល៖ 60W

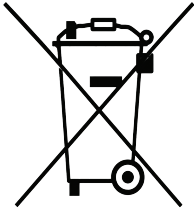

ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2005 ស្តីពីសំណល់ឧបករណ៍អគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិក គេហមយាត់មិនឱ្យបោះចោលឧបករណ៍ដែលលែងប្រើប្រាស់ដែលមានសញ្ញា“ធុងសំរាមមានកង់ គូសខ្វែង”ឡើយ។

ដើម្បីបង្ការការខូចខាតដែលអាចកើតមានដល់បរិស្ថាន ឬសុខភាពមនុស្ស ពីការបោះចោលសំណល់ដោយគ្មានការ គ្រប់គ្រង សូមបំបែករបស់ទាំងនេះចេញពីសំណល់ប្រភេទផ្សេងៗហើយយកទៅកែច្នៃឡើងវិញដោយមានការទទួល ខុសត្រូវ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃធនធានសម្ភារៈប្រកបដោយចីរភាព។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីកន្លែង និងវិធីសាស្ត្រកែច្នៃផលិតផលនេះឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាពចំពោះបរិស្ថាន អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារគួរទាក់ទងទៅកាន់ហាងលក់រាយដែលបានទិញផលិតផលនេះ ឬការិយាល័យ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីកន្លែង និងវិធីដែលអាចយកផលិតផលនេះទៅកែច្នៃឡើងវិញ ដោយសុវត្ថិភាពចំពោះបរិស្ថាន។